

青之恵テレビ受信機 取扱説明書

このたびは青之恵テレビ受信機をお求めいただき、まことにありがとうございました。

本体の取扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

目次

第一章：商品概要.....	- 3 -
1.1 商品紹介.....	- 3 -
1.2 規格.....	- 3 -
第二章：商品説明.....	- 4 -
2.1 付属品.....	- 4 -
2.2 機能説明.....	- 4 -
2.2.1 青之恵テレビ受信機：.....	- 4 -
2.2.2 受信機 各部の名前.....	- 5 -
2.2.3 リモコン 各部の名前.....	- 6 -
第三章：取り付け方法.....	- 7 -
3.1 各機器の接続.....	- 7 -
3.2 取り付け時の注意.....	- 8 -
第四章：使用方法.....	- 8 -
4.1 起動時の画面.....	- 8 -
4.1.1 テレビチャンネルの選択.....	- 9 -
4.1.2 視聴の停止.....	- 9 -
4.1.3 視聴中の操作.....	- 10 -
4.2 個人化設定.....	- 10 -
4.2.1 設定画面.....	- 10 -
4.2.2 ネットワークの設定.....	- 11 -
4.2.3 カラー方式の設定.....	- 12 -
4.2.4 言語設定.....	- 13 -
4.2.5 メニュー画面設定.....	- 14 -
4.2.6 サービス業者設定.....	- 15 -
4.2.7 システム情報確認.....	- 16 -
4.2.8 システム診断.....	- 16 -
第五章：Q&A.....	- 18 -
5.1 起動画面があらつく.....	- 18 -
5.2 チャンネル選択後、表示までに時間が掛かる.....	- 18 -
5.3 チャンネル選択後、画像があらつく.....	- 18 -
5.4 画面上に“无信号，稍候重试”と表示される。.....	- 18 -
5.5 選択ボタンが反応しない.....	- 19 -
5.6 番組が視聴できない.....	- 19 -

第一章：商品概要

1.1 商品紹介

青之恵テレビ受信機は世界中の何処からでも、ネットワーク接続を利用しご家庭のテレビで中国語放送番組を視聴する事ができる便利な受信機です。

2M以上のインターネット接続環境さえあればご使用場所を選ばず好きな場所で40局以上もの中国語放送の番組をリアルタイムで視聴することが可能です。

海外在住の華人、出張の多いビジネスマン、中華圏文化学習者に向けた低価格、高品質なテレビ視聴のための受信機です。



1.2 規格

- **電源：**

入力電圧：AC100V-220 V 50/60 Hz

出力電圧：DC 5V @ 2A

消費電力：20W

- **サイズ：**

縦 14.6cm * 横 11cm * 高さ 2.5cm

- **重量：**

約 300 グラム

- **使用環境：**

室内環境温度：0℃～40℃，湿度：0%～95%

第二章：商品説明

2.1 付属品

付属品を御確認ください。

万一不足しているものがありましたらご相談窓口までご連絡ください。


名称	数量	写真
青之恵テレビ受信機	1 個	
リモコン送信機	1 個	
AC アダプタ	1 個	
AV ケーブル	1 本	
LAN ケーブル	1 本	
取扱説明書	1 冊	

2.2 機能説明

2.2.1 青之恵テレビ受信機:



2.2.2 受信機 各部の名前

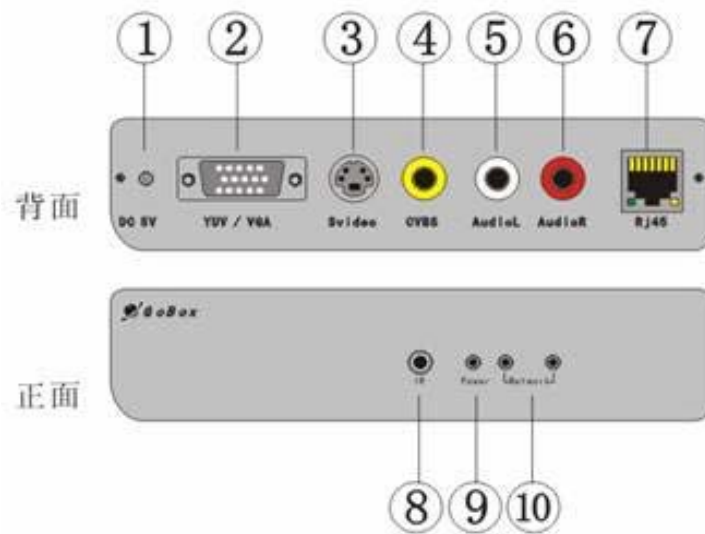

(1) 電源コードコネクター

(2) VGA 出力端子

(3) S-Video 出力端子

(4) Video 出力

(5) 左音声出力

(6) 右音声出力


(7) LAN 端子

(8) リモコン受信窓

(9) 機能待機ランプ

(1 0) 回線使用中ランプ


2.2.3 リモコン 各部の名前

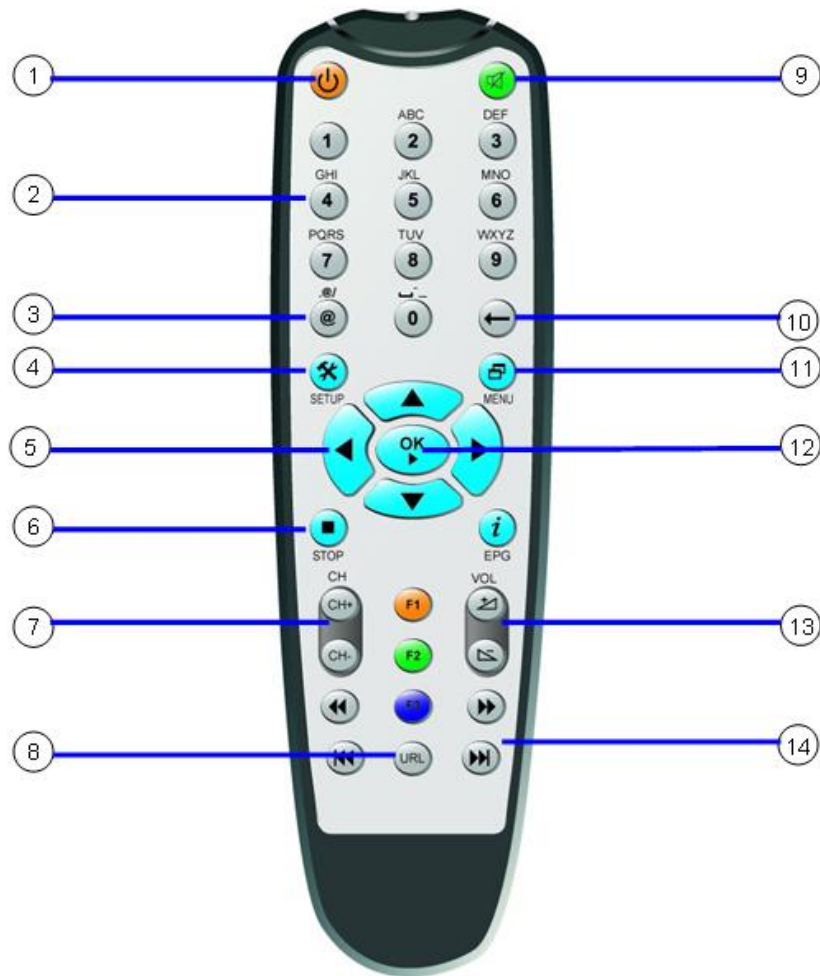

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1 - 電源ボタン | 2 - チャンネル / 文字入力ボタン |
| 3 - 記号入力ボタン | 4 - セットアップボタン |
| 5 - カーソルボタン | 6 - 停止ボタン |
| 7 - チヤネルボタン | 8 - URL 入力ボタン; |
| 9 - 消音ボタン | 10 - 戻るボタン |
| 11 - メニューボタン | 12 - 決定ボタン |
| 13 - 音声ボタン | 14 - ファンクションボタン |

第三章：取り付け方法

3.1 各機器の接続

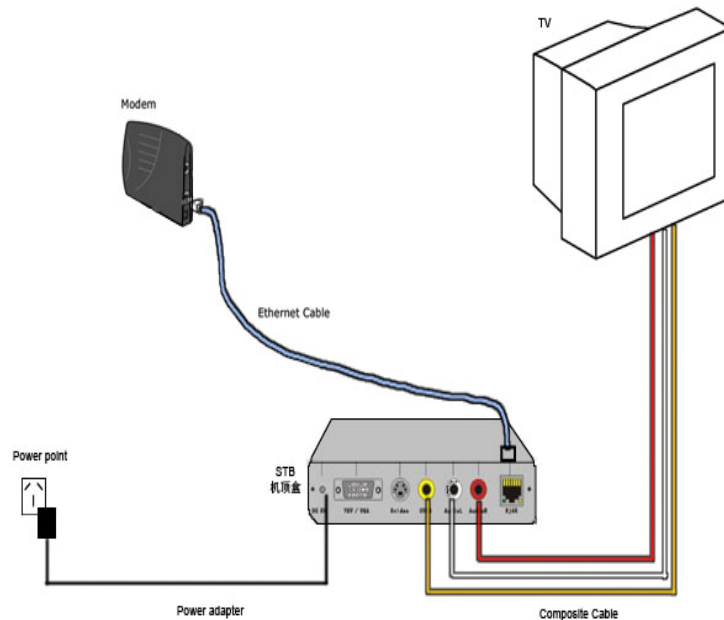

1. 青之恵テレビ受信機とテレビを付属の AV ケーブルで繋がします。
2. ご家庭の ADSL モデム (又はルーター) と受信機を LAN ケーブルで繋がします。
3. ご家庭の電源と AC アダプタ、受信機を繋がします。
4. 起動ボタンを押すと、メニュー画面が現れます。

※ お持ちの ADSL モデムがルーター非内蔵タイプ、もしくは LAN 接続端子に空きが無い場合は別途ルーターの用意が必要となります。

※ ADSL モデムやケーブルモデムとブロードバンドルーターやハブの接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

※ ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者や CATV 事業者またはインターネットサービスプロバイダーにお問合せください。

※ ブロードバンドルーターによっては、パソコンによる設定が必要な場合があります。このようなルーターを使用する場合は、パソコンを接続して設定を行ってください。

3.2 取り付け時の注意

1. 必ず受信機とルーター(又はモデム)がきちんと接続されている状態である事を確認後、受信機の電源を入れてください。
※ 受信機が正しく IP アドレスを取得できない場合があります。
2. ご使用のテレビが液晶テレビの場合、VGA 入力をお勧めいたします。その際は設定画面にて VGA 出力に設定してください。操作方法是下記「個人化設定」をご参照ください。
3. 本製品は工場出荷時 DHCP 自動分配による IP アドレス自動取得の設定となっています。ご使用のルーター(又はモデム)が DHCP 対応でない場合は手動で IP アドレスの設定を行ってください。操作方法是下記「個人化設定」をご参照ください。






第四章：使用方法

4.1 起動時の画面

正しく接続された状態で電源を ON にした後、受信機の電源ランプが点灯します。電源が ON になった状態で約 30 秒後メイン画面が表示されます。




4.1.1 テレビチャンネルの選択

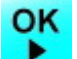メイン画面上でリモコンのカーソルボタン  ,  ,  ,  を使用し、視聴する番組を選択、あるいは直接視聴する番組のチャンネルボタンを入力し決定ボタン  にて決定します。







4.1.2 視聴の停止

視聴中リモコンの停止ボタン  により放送が停止されメイン画面に戻ります。



4.1.3 視聴中の操作

- 視聴中のチャンネル切り替え

番組視聴中、リモコンのカーソルボタン 、 またはチャンネルボタン  によりチャンネルの切り替えが可能です。（視聴する番組のチャンネルを直接入力しても可能です。チャンネル選択後、決定ボタン  にて決定します。

- 音量調整



視聴中、リモコンの音声ボタン  により音量の調整が可能です。


- 消音設定

視聴中、リモコンの消音ボタン  により、消音状態に設定が可能です。



4.2 個人化設定

4.2.1 設定画面

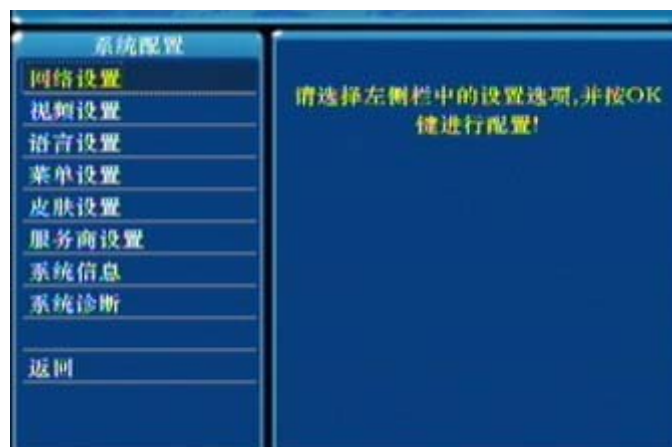
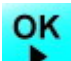
メイン画面が表示された状態で、リモコンのメニューボタン  を押し設定画面に切り替えます。番組視聴中の場合はリモコンの停止ボタン  により停止してメイン画面に戻ってください。



4.2.2 ネットワークの設定


設定画面表示後、リモコンのカーソルボタン  より、第一番目「网络设置」を選択、決定ボタン  より決定します。




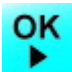
設定画面にて IP アドレス等の設定完了後、カーソルボタン  にて「保存」を選択、決定ボタン  により決定します。



ネットワークの設定完了後、下記画面が表示されたら「马上重启」選択後，決定ボタンを押し再起動してください。

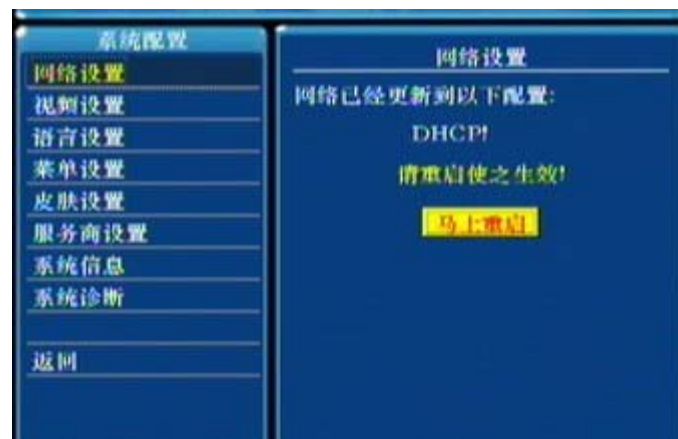

4.2.3 カラー方式の設定

設定画面表示後，リモコンのカーソルボタン  より，第二番目「视频设置」を選択、確定ボタン  より決定します。



多くのテレビは自動で PAL 方式あるいは NTSC 方式に設定されていますがご使用のテレビ機種によりカラー方式の設定が必要となります。ご使用のテレビの説明書をよくお読みになり設定してください。(PAL、NTSC、VGA のいずれか。)



カラー方式の設定完了後、下記画面が表示されたら「马上重启」選択後，決定ボタン
を押し再起動してください。



4.2.4 言語設定


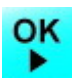
設定画面表示後，リモコンのカーソルボタン  より，第三番目「语言设置」を選
 択、確定ボタン  より決定します。

使用言語を変更する場合はリモコンより言語を設定した後、保存ボタンを押し設定を
 完成してください。



4.2.5 メニュー画面設定

番組表の表示形式を設定する事が可能です。工場出荷時は分類形式での表示に設定されています。

設定画面表示後、リモコンのカーソルボタン  より、第四番目「菜单设置」を選択、確定ボタン  より決定します。



下図はチャンネル番号別、2列の表示形式です。



A screenshot of a television menu showing a list of 26 channels arranged in two columns. The first column contains channels 1 through 25, and the second column contains channels 2 through 26. The first item in each column, '1.CCTV-1综合' and '2.CCTV-2经济', are highlighted with a yellow background. The menu has a blue background with white text and navigation arrows at the top and bottom.

1.CCTV-1综合	2.CCTV-2经济
3.CCTV-3综艺	4.CCTV-4国际
5.CCTV-5奥运	6.CCTV-6电影
7.CCTV-8电视剧	8.CCTV新闻
9.CCTV少儿	11.上海体育
12.广东体育	13.ESPN 体育
14.香港有线体育	15.香港有线足球
16.欧洲足球	20.凤凰资讯台
21.凤凰中文台	22.华娱卫视
23.星空卫视	24.星空音乐
25.香港有线新知	26.东风卫视



下図はチャンネル番号別、3列の表示形式です。



A screenshot of a television menu showing a list of 40 channels arranged in three columns. The first column contains channels 1 through 36, the second column contains channels 2 through 37, and the third column contains channels 3 through 40. The first item in each column, '1.CCTV-1综合', '2.CCTV-2经济', and '3.CCTV-3综艺', are highlighted with a yellow background. The menu has a blue background with white text and navigation arrows at the top and bottom.

1.CCTV-1综合	2.CCTV-2经济	3.CCTV-3综艺
4.CCTV-4国际	5.CCTV-5奥运	6.CCTV-6电影
7.CCTV-8电视剧	8.CCTV新闻	9.CCTV少儿
11.上海体育	12.广东体育	13.ESPN 体育
14.香港有线体育	15.香港有线足球	16.欧洲足球
20.凤凰资讯台	21.凤凰中文台	22.华娱卫视
23.星空卫视	24.星空音乐	25.香港有线新知
26.东风卫视	27.TVB8娱乐	28.TVB 星河
29.国家地理	30.探索频道	31.香港有线电影
32.HMC电影	33.星空国际电影	35.东方卫视
36.湖南卫视	37.东南卫视	40.第一财经



4.2.6 サービス業者設定

設定画面表示後、リモコンのカーソルボタン  より、第五番目「服务商设置」を選択、確定ボタン  より決定します。

※ 設定の変更は出来ません。





4.2.7 システム情報確認


設定画面表示後，リモコンのカーソルボタン  より，第七番目「系统信息」を選択、確定ボタン  より決定します。



4.2.8 システム診断

視聴できない、番組が正しく表示されない等の問題がある場合はメニュー画面よりシステム診断を行い問題の発見を行う事が可能です。

設定画面表示後，リモコンのカーソルボタン  より，第八番目「系统诊断」を選択、確定ボタン  より決定します。

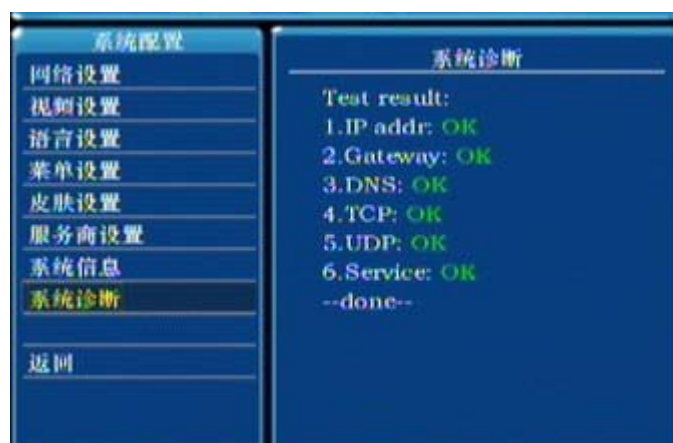

視聴できない原因として、ネットワーク接続が正しく行われていない場合があります。

システム診断によりネットワーク接続の状況を判断し原因を調査いたします。

問題一覧表:

診断結果	問題の可能性	処理方法
IP Addr: Fail	<ul style="list-style-type: none"> LAN ケーブルが正しく接続されていない 配線完了前に受信機の電源をオンにした ルーターが正しく接続されていない 	ルーター、LAN ケーブルが正しく接続されている事を確認し、再度電源をオンにしてください。
Gateway: Fail	<ul style="list-style-type: none"> ルーターが正しく接続されていない 	ルーターの接続を確認しルーターを再起動させてください。
DNS: Fail	<ul style="list-style-type: none"> ルーター設定の DNS が無効である 手動設定された DNS が間違っている、あるいは無効である 	手動で有効である DNS アドレスを設定してください。DNS アドレスはインターネット上で確認可能です。
TCP/UDP: Fail	<ul style="list-style-type: none"> インターネット接続に制限が掛かっている可能性があります。 	ネットワーク管理者にお問合せください。
Service: Fail	<ul style="list-style-type: none"> 青之恵 TV サーバーに問題があります。 	ご相談窓口にご連絡ください。 時間を空けて再度試してください。

第五章：Q&A

5.1 起動画面がちらつく

起動後、暫くしても問題が改善されない場合はご使用のテレビのカラー方式と、受信機の設定が異なっている場合があります。ご使用のテレビのカラー方式を確認後、メニュー画面より正しいカラー方式を設定してください。

5.2 チヤネル選択後、表示までに時間が掛かる

ネットワーク接続状況が混雑しているため回線速度が遅くなっている可能性があります。暫く時間を空け再度試してください。

5.3 チヤネル選択後、画像がちらつく

ご使用のネットワークの速度によりチャネル選択後、ネットワーク接続中に画面がちらつく場合があります。接続が完了次第安定しますので暫くそのままでお待ちください。（一般に 30 秒前後で安定します。）

5.4 画面上に“无信号，稍候重试”と表示される。

インターネット回線の状況により、視聴を選択されたチャンネルに接続することが出来ず画面上に“无信号，稍候重试”と表示されることがあります。画面上に表示された場合、もう一度 OK ボタンを押し再度選択しなおしてください。一般に再選択を行えば解決出来ませんが長時間接続が不可能の場合はネット回線が混雑している可能性があります。暫く時間を追いた後再度お試しください。

5.5 選択ボタンが反応しない

視聴中はリモコンの選択ボタンが反応しません。視聴中の番組を停止ボタンにより完全に停止した後、再度お試しください。番組停止後もボタン使用が不可能な場合



は電源ボタンより受信機の電源を一度オフにし再起動してください。



5.6 番組が視聴できない

番組が視聴できない原因として最大の可能性はネットワークが正しく接続されていない事が考えられます。メニュー画面の「系統診断」を行い診断結果に基づき対応してください。診断結果と処理方法は「システム診断」問題一覧表をご参考ください。